



Leia atentamente antes de usar

climatizador


UMIDIFICADOR • AR FRIO • IONIZADOR



CS1000A – 110V
CS1000B – 220V

MANUAL DE INSTRUÇÕES

www.btcmail.com.br

 Uso Doméstico.

CLIMATIZADOR

UMIDIFICADOR - AR FRIO - IONIZADOR


Obrigado por adquirir produtos POLAR.

Com design sóbrio e elegante, estrutura resistente, versatilidade e praticidade de uso, o CLIMATIZADOR E UMIDIFICADOR DE AR FRIO POLAR garante temperatura e umidade confortáveis no ambiente que você escolher.

Para uma satisfação mais completa, este produto oferece controle remoto, regulação com três opções de velocidade do ar, aletas direcionadoras de ar e um prático temporizador, além de alças e rodízios para uma fácil movimentação.

Disponível em 110V ou 220V.

COMPONENTES

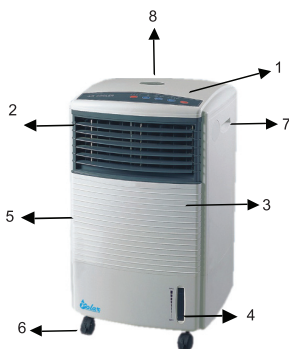

LEGENDA

1. Painel de controle
2. Aletas Direcionadoras
3. Painel frontal
4. Indicador de nível de água
5. Entrada de água
6. Rodízios
7. Alça carregadora
8. Reservatório de Gelo

OPERAÇÃO

A. Retire a bolsa de gelo que está no depósito lateral de água e coloque-a no congelador até que congele. Recoloque-a no compartimento lateral e complete-o com água fria até o nível indicado.

B. Com o botão Liga/Desliga na posição "OFF", insira o plug do cabo de força na tomada. Certifique-se de que a corrente local seja compatível com a voltagem do aparelho.

C. Você ouvirá um duplo sinal intermitente toda vez que fizer qualquer acionamento incorreto no painel de controle.

D. Pressione "ON" ou "SPEED" para que comece a funcionar o vento frio. O funcionamento começará na velocidade média e após 02 segundos de funcionamento, voltará para a velocidade baixa. A partir daí você pode selecionar a velocidade desejada, usando os controles correspondentes

E. Acionando "SWING", a qualquer momento, o direcionamento se tornará intermitente.

F. Acione "TIMER" no painel para selecionar e programar tempo de funcionamento, que pode ser escolhido entre 0,5 e 7,5 hs. Uma vez cumprido o tempo selecionado e programado, o aparelho se desligará automaticamente.

G. Posicionando o botão em "COOL", será obtido vento frio.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO:

1. Antes de iniciar a limpeza, coloque o botão "ON/OFF" na posição "OFF" e desconecte o plug da tomada.

2. Remova o reservatório de água e esvazie-o completamente.

3. Despeje a solução de limpeza no reservatório de água.

4. Use uma escova macia para limpar cuidadosa e delicadamente o reservatório de água.

5. Esvazie o reservatório, descartando a solução de limpeza

6. Enxágüe cuidadosamente o reservatório com água limpa. Preste atenção para não derramar água na Saída de Ar.

7. Se a voltagem da corrente local for mais baixa que a voltagem de funcionamento do aparelho, não haverá produção de névoa.

CUIDADOS

Desconecte o plug da tomada quando for reabastecer o reservatório de água.

Para prolongar a vida útil do aparelho, use água limpa e em temperatura ambiente (até o máximo de 40°C).

O uso de água destilada é recomendável.

Quando o aparelho não for usado por um longo período, esvazie e mantenha seco o reservatório de água.

Não use o aparelho se o cabo de força estiver danificado. Procure o SAC.

Não utilize outros produtos químicos para limpá-lo, exceto a solução de limpeza.

Quando usar spray rotativo, remova todas as barreiras.

Não modifique o ângulo do spray rotativo com o aparelho funcionando.

ATENÇÃO!

- Certifique-se de que o aparelho esteja desligado da tomada sempre que for reabastecer de água ou gelo.

- Fique atento para que a água não entre em contato com partes elétricas, pois isso traz riscos.

- Antes de fazer a limpeza, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada

- Desligue o plugue da tomada e esvazie completamente o aparelho se ele for ficar um longo tempo sem uso.

- Movimente o aparelho cuidadosamente. Nunca deixe a água transbordar.

- Não bloqueie a nenhuma abertura do aparelho quando ele estiver funcionando

GARANTIA CLIMATIZADOR

1. Produto garantido pelo prazo de 01 (um) Ano à partir da data de compra. A validade da garantia estará condicionada à apresentação do DOCUMENTO FISCAL de compra, onde deverá constar o nome do comprador, data da compra e nome do estabelecimento que vendeu o produto. O DOCUMENTO FISCAL deverá ser apresentado sempre que for solicitado serviço de garantia.

2. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados por mau funcionamento do produto e outras despesas aqui não especificadas.

3. O prazo para conserto do produto sob garantia é de 30 (trinta) dias contados à partir da data de recebimento do aparelho.

4. A substituição do produto em garantia por outro novo se dará a critério tão somente do julgamento do fabricante e nos casos em que esse julgue necessário.

6. Manutenção e troca de peças ocasionadas por uso indevido serão cobradas à parte, mesmo que o produto esteja dentro do prazo de garantia.

7. A garantia e assistência técnica deste produto se limitam ao território nacional.

8. Haverá perda de garantia se o produto:

- a) for usado indevidamente;
- b) ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivo;
- c) sofrer danos causados por queda, umidade, etc.;
- d) apresentar quaisquer defeitos causados por uso inadequado;
- e) sendo projetado para USO DOMÉSTICO, for usado em regime de uso profissional.

9. Se o produto apresentar defeito ou não funcionar de forma adequada, favor contatar o Serviço de Atendimento ao Cliente.

SAC: atendimento1@btcmil.com.br

Tel.: 11 - 5660-2600